SAMSUNG

用户指南

风管式系列

MH ✳✳✳ FEEA

自由组合多联式空调
（冷暖型）

© DB98-27726A(1)

参加产品注册，获得意外惊喜 www.samsung.com/global/register

安全预防

使用空调器时请遵守下列安全注意事项。

⚠ 警 告

触电危险• 可能引起伤亡事故• 维修、安装或清洁本产品时，请断开所有电源• 本操作必须由制造厂家、服务代理或有授权的专业人员进行，以避免发生危险。

本机运转时

- **请本产品的用户注意不要自行对本产品进行维修。正确的方法是直接与指定的维修中心或本产品的销售商联系。**
- **不要使任何液体流入本机。发生液体流入时，请拔下电源插头或关闭开关，并及时与授权服务中心联系。**
- **不要在外导流片中插入任何物体，这样做可能会损坏内部风扇并引发事故。应使儿童远离本机外机。**
- **请不要在空调器的前方放置任何障碍物。**
- **不要向室内机喷淋任何液体。发生上述情况时，请关闭空调器，切断电源，并与专门的维修人员联系。**
- **请确认空调器总是保持良好的通风**
  不要用衣物或其它材料覆盖 **本机**
- 长时间不使用无线遥控**器时**，请取下电池。
- 使用无线遥控器时，距离空调器不能超 **7** 米。
- **遥控器保修一年,电池属消耗品,附送的电池是为开机使用准备的,电池电量耗尽后,自行购买更换。**

空调器的废弃

- 在废弃本机器前，必须取出电池妥善处理，以利于环境的保护。
- 需要废弃本机器时，请向销售商咨询。如果以错误的方法拆除管道制冷剂可能会流出，并与皮肤接触造成伤害。使制冷剂释放到大气中也会对环境造成破坏 。
- 请以环境道德与责任回收或妥善废弃本产品的包装材**料**。

其它事项

- **在入库或装船时不要使空调器颠倒或侧放，包装底面与水平面斜角不可超过30度以防止损坏压缩机。**
- **本产品在没有人监护的情况下不能交给幼儿或体弱的人使用应防止儿童用本产品玩耍。**
- **最大电流符合IEC(国际电工委员会)标准，同时电流也符合ISO(国际标准化组织)的能源效率标准。**

目 录

◆ *使用空调器准备工作*
- ■ 安全预防 · · ·

空调器示意图

本书中的图示根据型号的不同，可能与您手中的机器有所不同。

室内机　　✳✳ 026/035✳✳

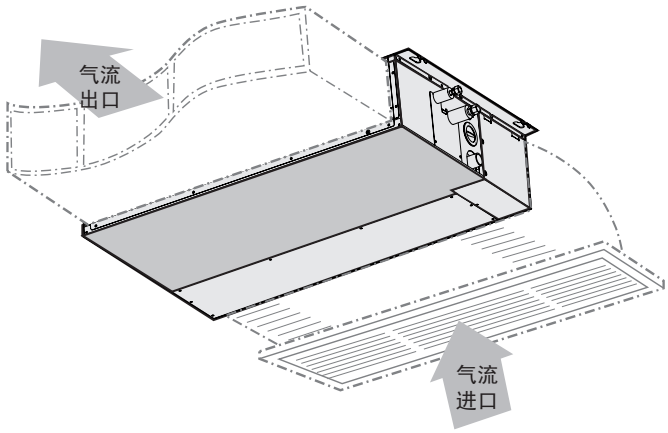

室内机　　✳✳052✳✳

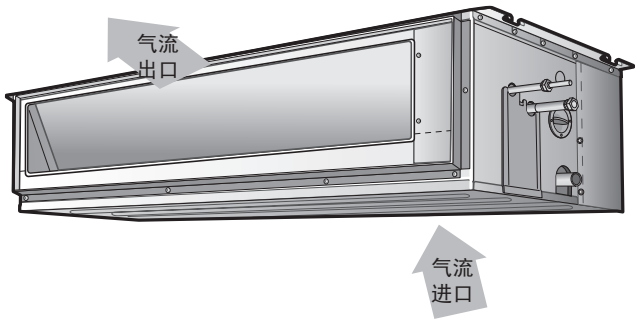

特点：

1）显著的经济效益
2）出风口安装便利
3）非常适合办公室、宾馆客房、小会议室、家庭居室等场所

室外机

MH080FXEA4A

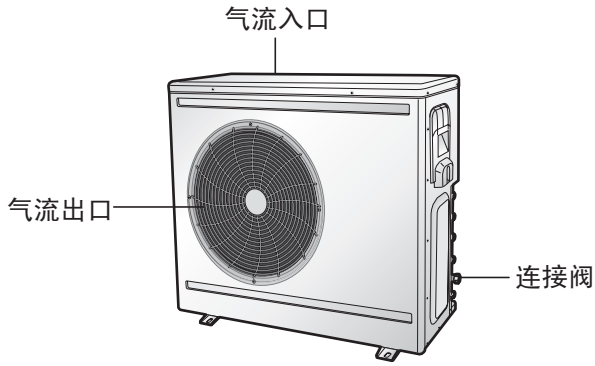

备注 **室外机热交换器如有积尘，制冷效果就会降低。所以当热交换器变脏时，请切断电源后用水进行清洗。但由于热交换器的表面很锋利，清洗时请小心。**

无线遥控器-按钮及显示

- 无线遥控器为一任选件。
- 无线遥控器的使用方法请参照相应使用说明书。

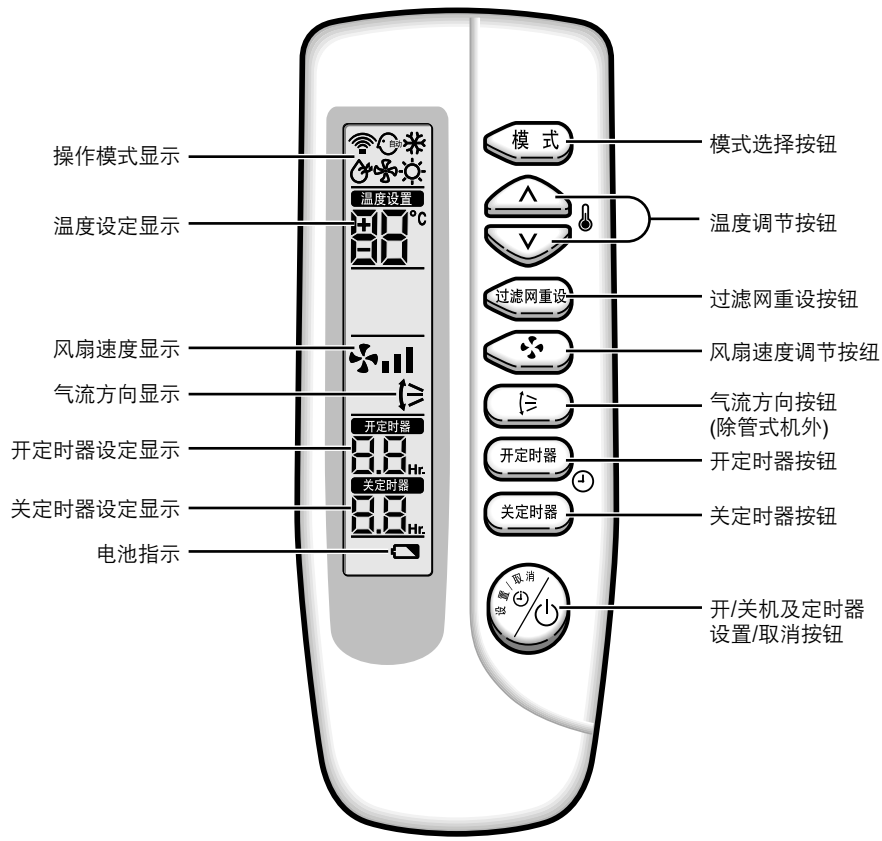

备注

- 在清洗空气过滤网后，按"过滤网重设"按钮。
- 风管式空调没有调节气流方向的功能。所以，即使按气流方向键，该功能也不会运行。

接收显示器

- 接收显示器是任选件，安装在墙上。
- 接收显示器的使用方法请参照相应使用说明书。

隐藏型

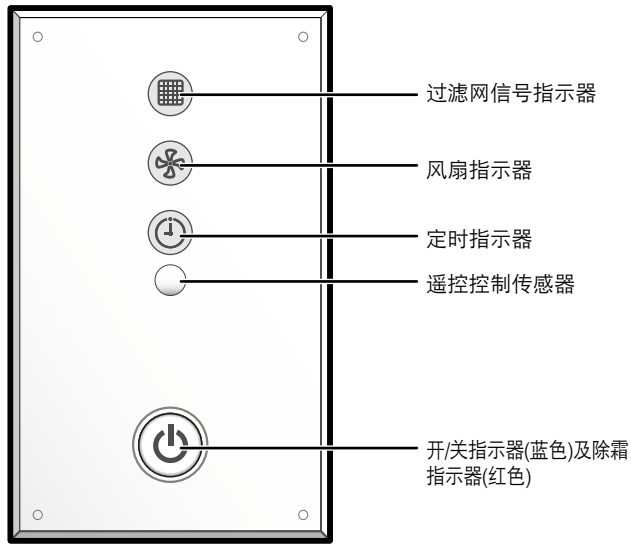

标准型

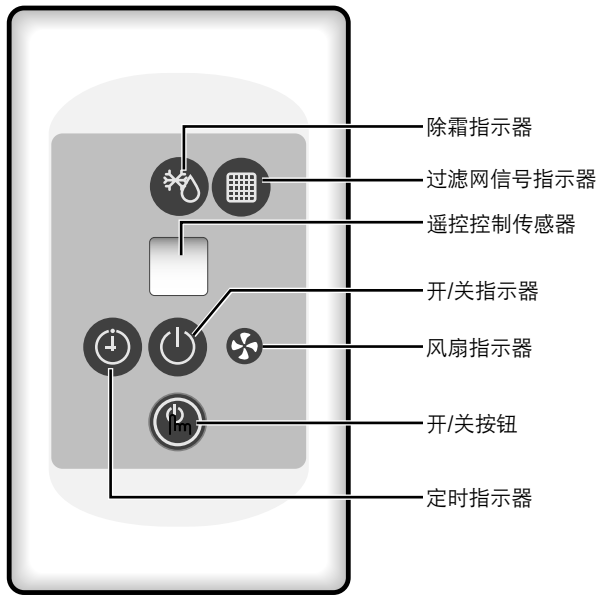

有线遥控器-按钮及显示

- 有线遥控器已包含在产品中，安装在墙上。
- 有线遥控器的使用方法请参照相应使用说明书。

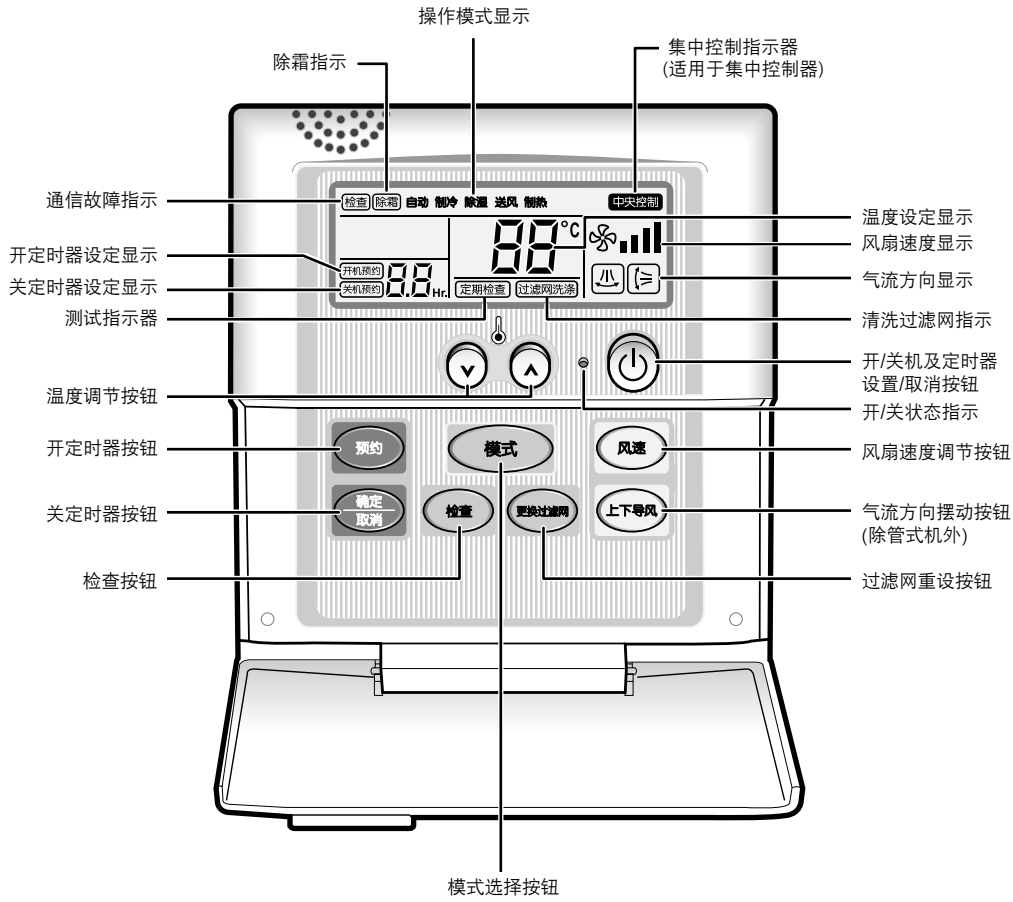

备注

- 检查按钮只能由安装技术人员操作，请切勿按该按钮。
- 清洁空气滤尘网后，按下过滤网重设按钮。从此以后，到下一次需要清洁过滤网的时间，有线遥控将显示清洗过滤网指示。请参照第12页。
- 风管式空调没有调节气流方向的功能。所以，即使按气流方向摆动按钮，该功能也不会运行。

集中控制器

- 集中控制器是任选件，安装在墙上。
- 集中控制器的使用方法请参照相应使用说明书。

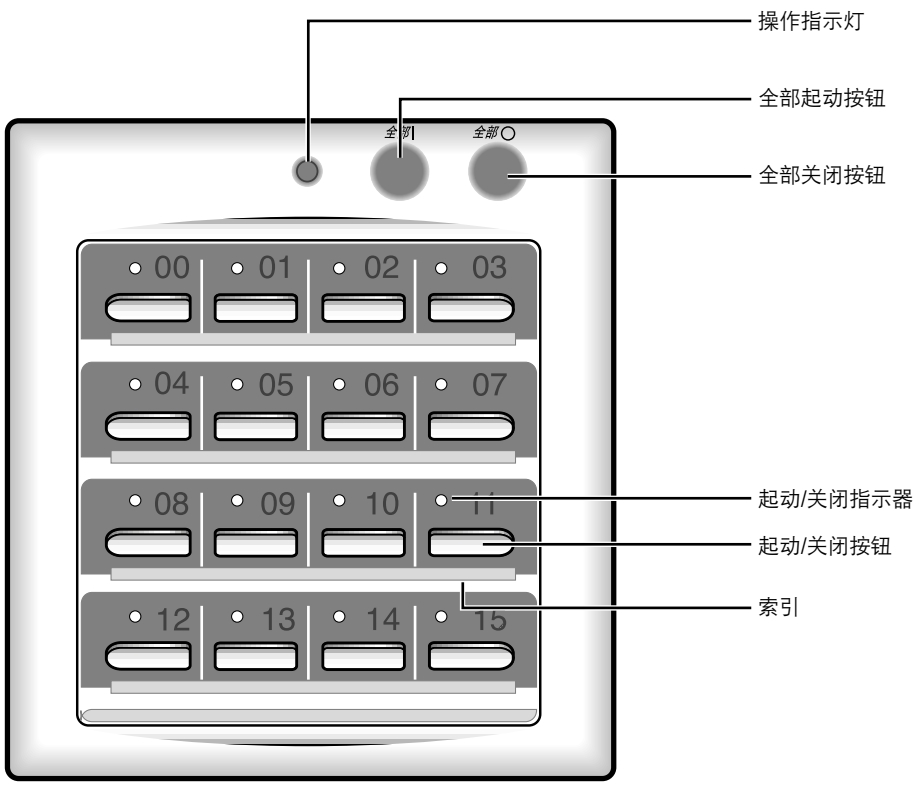

备注 若与集中控制器连接的空调器中有一台启动，操作指示灯变亮。

操作建议

这里有几个您操作空调器时应遵循的建议事项。

事项	建议内容
制热性能	空调器利用热泵原理从室外空气中吸收热能。当室外空气温度下降时空调器的制热量将随之下降。如果觉得室内温度不够，建议另外增加使用其他加热设备。
结霜	若室外温度低且湿度高，在制热模式时室外机上会结霜。 这时: ◆ 制热操作停止。 ◆ 除霜模式自动启动3至14分钟。 不需要其他操作，最长经过14分钟后空调器开始重新正常运行。
室内及 室外温度高	如果室内和室外温度都很高,且您选择了制热模式,室外机风扇和压缩机可能在此时停止工作。 这是正常的，只需等到空调器重新起动。
电源中断	若空调器运行中出现电源中断，机器电源将被断开。 电源恢复时,不需按任何按钮,空调器将按上一次操作模式重新启动。

温度及湿度范围

下表显示可以使用空调器的温度及湿度范围。

若空调器被用在...	则...
高温环境	自动保护功能被起动，空调器停止运行
低温环境	热交换器冻结时会出现漏水或其他功能障碍
高湿度环境	长时间使用时会在室内机上凝水并落下水滴

模式	室外温度	室内温度	室内湿度
制热	约-10°C 到24°C	27°C 或以下	-
制冷	约-5°C 到43°C	约18°C到32°C	80% 或以下
除湿	约-5°C 到43°C	约18°C到32°C	-

❄ *空调器在标准的制热温度(室内20°C,室外7°C)下可发挥额定制热能力。如果室外温度低于0°C,空调器不能发挥额定制热能力。如果室内温度高于32°C,空调器不能发挥额定制冷能力。*

空调器过滤网的清洁(任选)

✳✳ 026/035 ✳✳

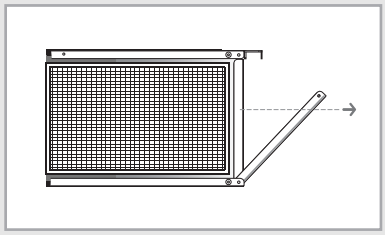

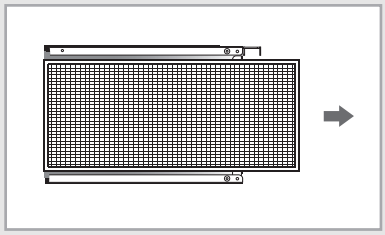

✳✳052✳✳

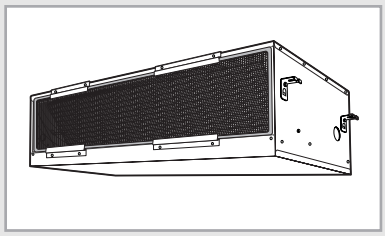

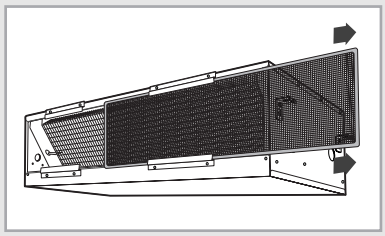

为最佳利用您的空调器，您必须定期清扫空调器以清除积在空气滤尘网上的灰尘。

重要事项 **清洁空调器之前请务必切断本机的电源。**

1 **将塑料挡板取出。**
026/035 取出塑料挡板，向左或向右拉动过滤网
052 直接向左或向右拉动过滤网

2 **按箭头方向拉出空气过滤网。**

3 **使用吸尘器或刷子清除空气过滤网上的灰尘。当灰尘很厚时把空气滤尘网放入温热的洗剂水中竖直摇动。**

注意 **-清洁后的滤网须阴凉处自然凉干,不可在阳光下爆晒。**
-完全干燥后才能安装。

4 **干燥空气过滤网。**

5 **完成清扫后把过滤网重新插入金属槽内。**

6 **重新安装塑料挡板。**

备注 **清扫完空调器后按"过滤网重设"按钮。**

有线遥控器 *无线遥控器*

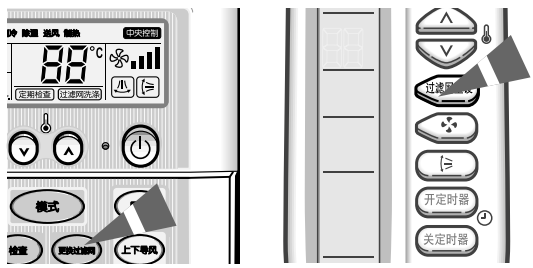

一般问题的解决

联系售后服务处之前请先进行如下简单的检查。这样您可以节省您的通话时间及费用。

问 题	解释及解决
空调器全然不动作	◆ 检查空调器的电源是否已接通。
有线摇控器 用该遥控器无法启动空调器	◆ 若 检查 显示于遥控器上，关掉空调器并联系代理商。
有线摇控器 当开/关空调器时不能马上开/关	◆ 当使用一组空调器时，连接于遥控器上的空调机会按顺序被开/关，所以会需要一些时间(达32秒)。
无线遥控器 用该遥控器无法启动空调器	◆ 观察空调器同遥控器发射部件之间是否有障碍物。 ◆ 检查无线遥控器电池。 ◆ 检查机组是否离无线遥控器传感器太远(应该在7米内)。
无线遥控器 当您按遥控器上 时听不到鸣声	◆ 检查您的遥控器是否指向接收与显示器的遥控传感器。 ◆ 若需要，更换遥控器电池。
空调器制冷或制热不启动	◆ 检查操作模式选择是否正确。 ◆ 室内温度可能太低或太高。 ◆ 灰尘可能塞住空气过滤网护件，请参照12页有关清扫内容。 ◆ 检查室外机前是否有障碍物。
制热时总是得不到要求的室内温度且空调器频繁停止	◆ 检查是否正确设定温度。 ◆ 增加风扇速度。

技术规格

型 号	电 源
MH026FEEA MH035FEEA MH052FEEA	1Ø, 220V~, 50Hz

备忘录

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层
800-810-5858, 010-6475-1880
www. samsung. com. cn